



1. Safiepocket2の電源が切れている状態で、Safiepocket2の側面にあるふたを開け、SIMを挿入してください。その際、手指の水気をふき取ってから行ってください。ふたの場所とSIMの挿入場所は以下の通りです。なおSIMを挿入する向きについてもご注意ください。

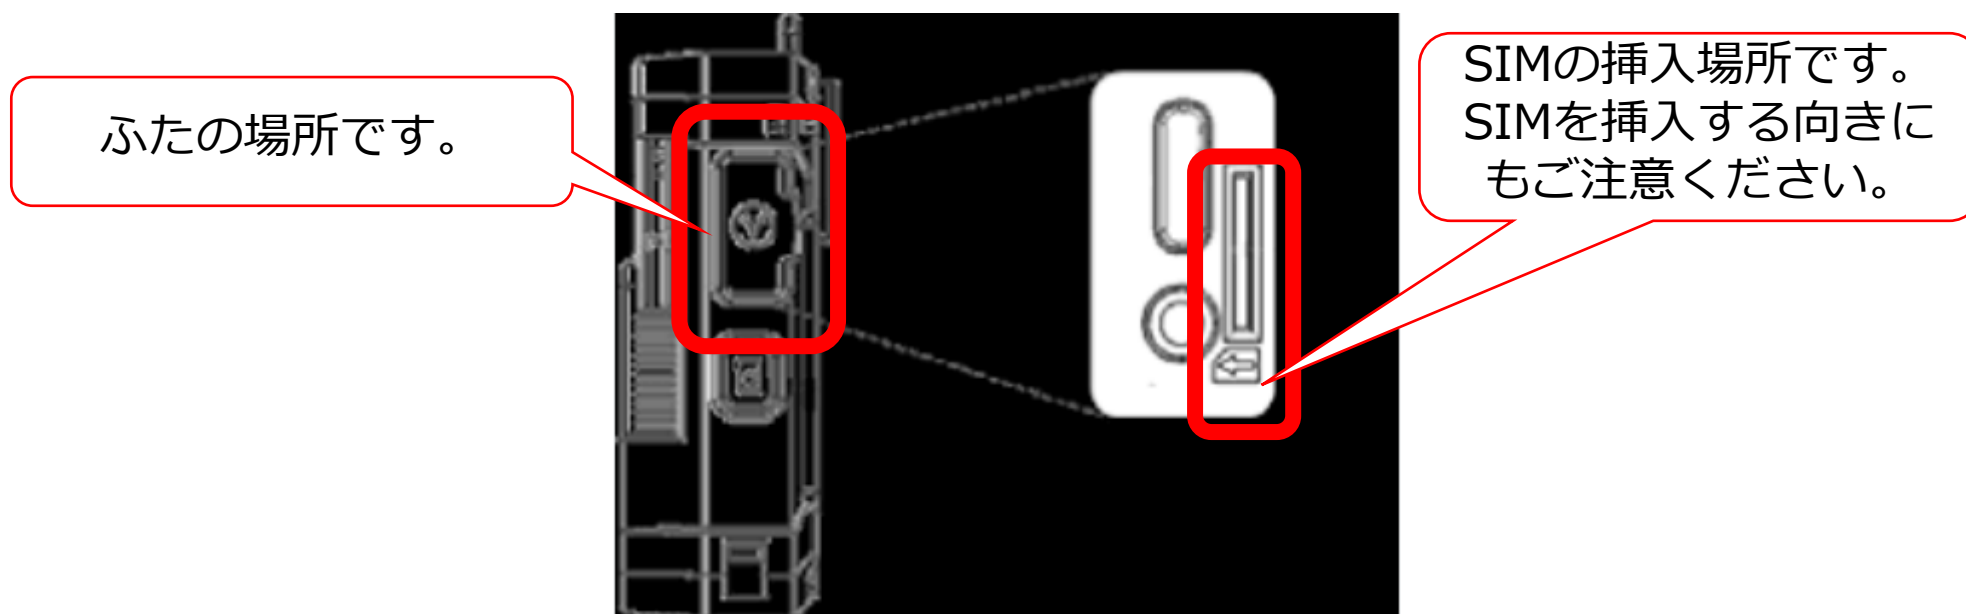

2. Safiepocket2の電源を入れていただき、下記のStep1とStep2を実施してください。
Step2で読み取るQRコードは以下ものになります。

手順

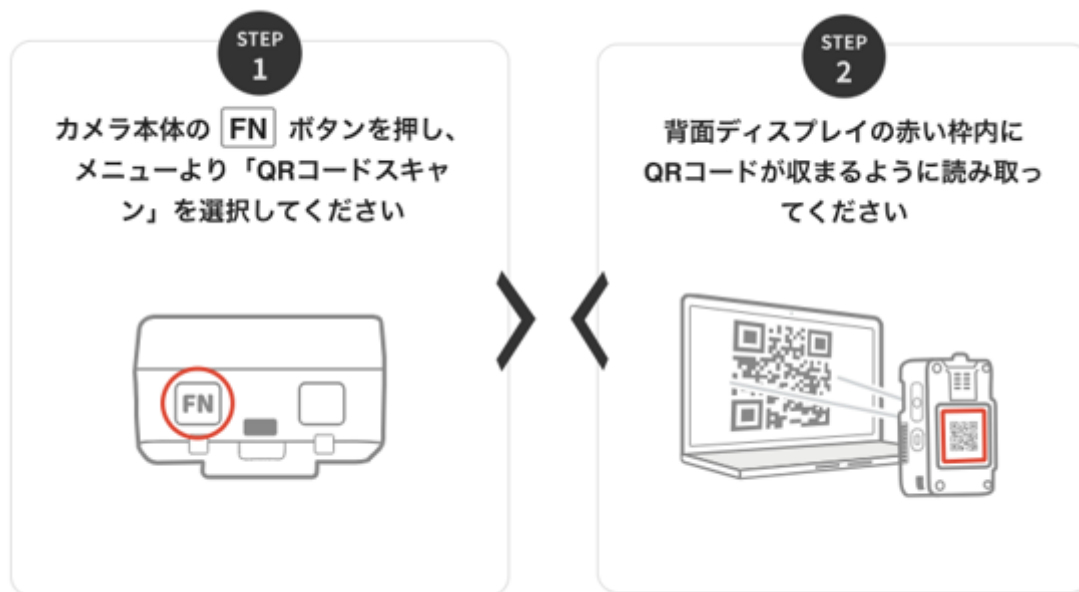

読み取るQRコード



3. カメラ本体のFNボタンを押し、メニューよりLTE設定を選択してください。表示される画面で、LTE設定のステータスが「ON」になっていることと、設定済APNに「moliledata-u.ntt.com」が設定されていることを確認ください。
こちらの確認ができれば設定完了です。Safiepocket2をご利用いただけます。

なおLTE設定のステータスが「OFF」になっている場合は、ステータスにカーソルがある状態でカメラ本体の電話ボタン（決定ボタン）をおしてLTEのステータスを「ON」に切り替えて下さい。また設定済APNに「moliledata-u.ntt.com」が設定されていない場合は、前ページの2を再度実施してください。

