

IPoE対応ルーター01 ファームウェア更新手順



2025年2月20日
NTTコミュニケーションズ株式会社

2025年2月20日更新
最新バージョン「Ver.3.9.0」への更新をお願いします。

IPoE対応ルーター01ファームウェア更新手順

2025年2月20日更新

最新バージョン「Ver.3.9.0」への更新をお願いします。



はじめにご確認ください

- ・本機器に接続されているパソコンやスマートフォン／タブレット端末などから**Webブラウザ**を使用して**設定画面にログイン**し、**ファームウェア更新**を行います。
- ・本機器が**インターネットに接続**されている必要があります。
- ・ファームウェア更新中は、**本機器に接続している端末との接続は、いったん切断**されます。
- ・本機器に貼付のラベルに設定画面への**ログインに必要なパスワード（Web PW）**が記載されています。
※お客さまご自身でパスワードを変更した場合はそのパスワードでログインしてください。



パスワードは数字6桁

ファームウェア更新手順

- 1 ブラウザを起動し、アドレスバーに「**http://aterm.me/**」と入力して起動します。
※「aterm.me」を、本機器のIPアドレス（工場出荷状態は192.168.10.1）に替えて起動することもできます。
※本機器のLAN側のIPアドレスを変更している場合は、そのアドレスをご使用ください。



- 2 ログイン画面が表示されます。【ユーザー名】には **admin**、【パスワード】には**機器のラベルに記載された数字6桁のWeb PW**を入力し、【ログイン】をクリックします。
※お客さまご自身でパスワードを変更した場合はそのパスワードでログインしてください。

ログイン

「ユーザー名」には「admin」と半角小文字で入力し、「パスワード」には、本商品本体のラベルに記載された数字6桁のパスワード（Web PW）を入力して、【ログイン】をクリックしてください。

ユーザー名	admin
パスワード

ログイン

※管理者パスワードを変更した場合は、変更したパスワードを入力してください。
※管理者パスワードは、本商品本体のラベルに記載された初期パスワード(Web PW)から変更してください。
※ネットワーク名(SSID)、暗号化キーは、本商品本体のラベルに記載された初期値から変更してください。

- 3 トップメニュー画面が表示されます。【ファームウェア更新】をクリックします




- 4 ファームウェア更新画面が表示されます。ファームウェア更新の【更新】をクリックします。



※以下の画面が表示された場合は【自動更新(オンラインバージョンアップ)】を選択し、【更新】をクリックします。



再起動の警告メッセージが表示された場合は【OK】をクリックします。

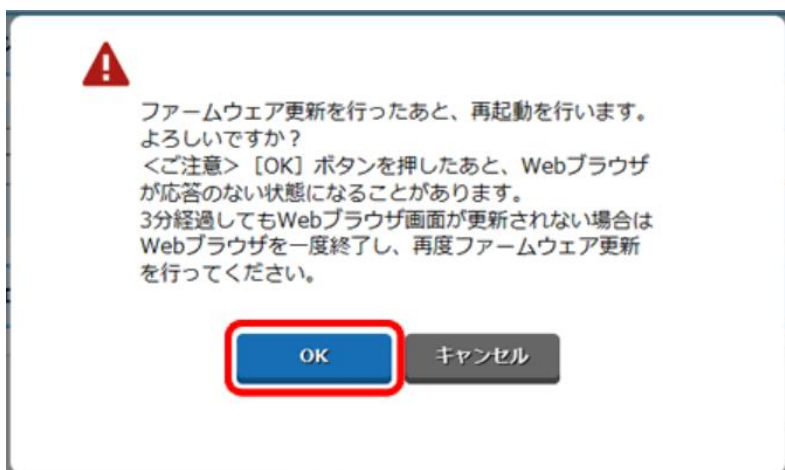

5 「ファームウェア更新中. . . 」と表示されます。画面が切り替わるまでこのままお待ちください。




ファームウェア更新中は本機器のPOWERランプが橙点灯します。



ファームウェア更新中は絶対に本機器の電源を切らないでください。本機器が正常に動作しなくなる可能性があります。



「ファームウェア更新不要」画面が表示された場合は既に最新のファームウェアをご利用中のため、更新は不要です。

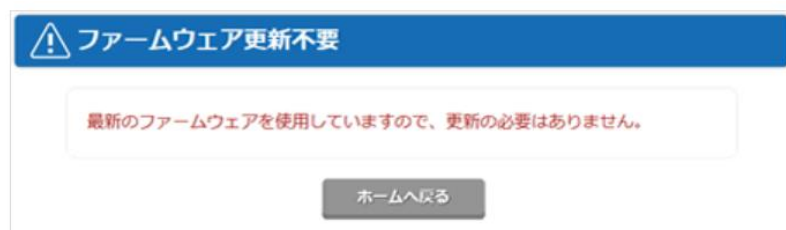


- 6 ファームウェアの更新が完了後、自動的に再起動が行われます。



再起動中は本機器の電源を切らないでください。本機器が正常に動作しなくなる可能性があります。

- 7 画面が切り替わり、「自動判定機能 実行中」と表示されましたらブラウザを一旦閉じて、開きなおしてください。

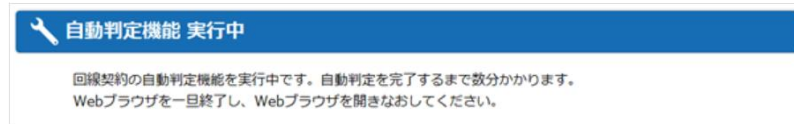

- 8 手順①～③に沿って、再度設定画面にログインし、現在のファームウェアバージョンが「3.9.0」になっていれば更新完了です。



ユーザズマニュアル

以下のWebサイトにファームウェア更新手順を掲載しています。

クイック設定Web(設定画面)の使いかた

<https://www.aterm.jp/function/ntcm1/guide/quickweb.html>

ファームウェアを更新する

<https://www.aterm.jp/function/ntcm1/guide/verup.html>