

Windows8.1用 ワイドスターII データ通信設定マニュアル
(1.0版)

平成26年10月30日
株式会社NTTドコモ

制改定等の履歴

制改版年月	版数	記事
平成 26 年 10 月	1.0 版	初版制定

目次

はじめに	1
1. 事前準備	2
1.1. mopera U通信プロファイルの作成.....	2
1.2. パソコンのLAN設定.....	11
2. インターネットへの「接続」、「切断」方法.....	14
2.1. 事前準備.....	14
2.2. 接続方法.....	14
2.3. 切断方法.....	17

はじめに

本書は、Windows8.1 のパソコンと衛星可搬端末 01（以下、衛星端末という）を接続してデータ通信を行う方法について記載しています。

■ 本書について

- 本書に記載の設定方法などは、標準的な設定方法を示すものであり、パソコンの設定状況などによって異なる場合があります。
- 本書の内容は、お客様に予告なく変更させて頂く場合があります。

■ 各製品等の取扱い方法について

- パソコンおよび衛星端末の取扱い方法については、製品の取扱説明書をご確認ください。

■ ご注意事項

- ワイドスターⅡのデータ通信は、従量課金制となっております。ワイドスターⅡを利用してインターネット通信を行う場合、手動操作にて回線の接続・切断操作を行うことを、強くお勧めします。
また、各種アプリケーションなどのアップデートにより、意図しないパケットが発信され、高額なパケット通信料金が発生する場合がございます。ご注意ください。
- データ通信中は、パソコンや衛星端末から LAN ケーブルを抜かないでください。
データ通信の切断を行わずに LAN ケーブルを抜いてしまうと、再び LAN ケーブルを差ししても、インターネットへのアクセスを行うことができなくなります。このため、LAN ケーブルの抜き差しを行う場合は、必ず先にデータ通信の切断を行ってください。データ通信の切断が行えない場合は、衛星端末を再起動してください。

事前準備

1.1. mopera U 通信プロファイルの作成

データ通信用のプロファイルの作成を行います。設定作業中は、パソコンに衛星端末を接続せず、パソコン単体で設定作業を行ってください。


1. Windows スタートページの下部にある下矢印（下図の赤丸部分）のアイコンをクリックします。



2. アプリ一覧が表示されます。スクロールバーを右にスライドさせてください。




3. 表示されたアプリ一覧の中から、「コントロールパネル」をクリックします。

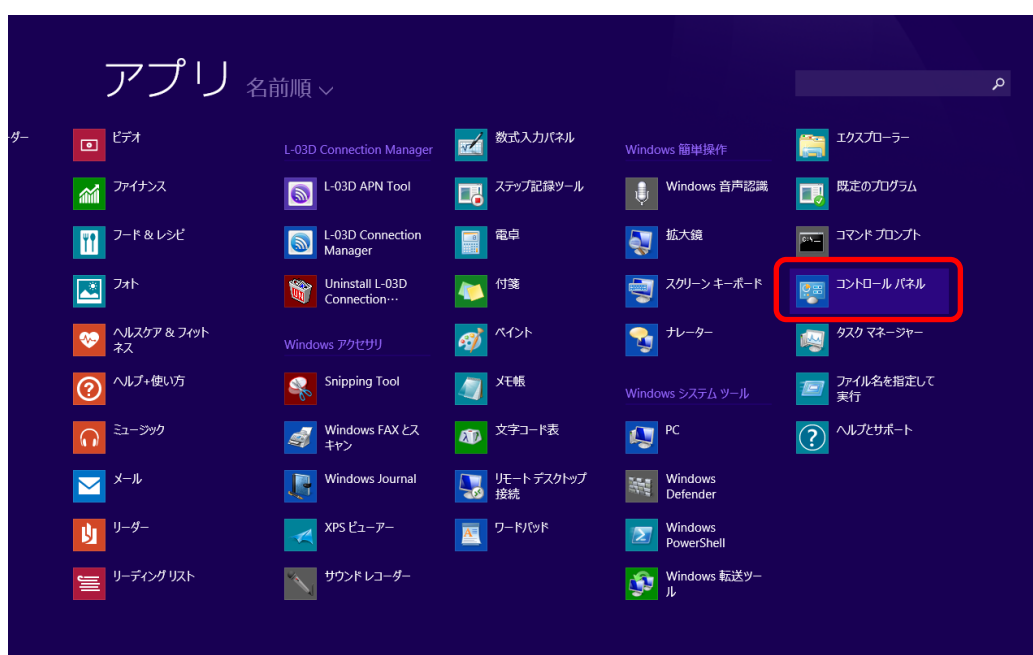


4. 「ネットワークとインターネット」の「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。




5. 「新しい接続またはネットワークのセットアップ」をクリックします。

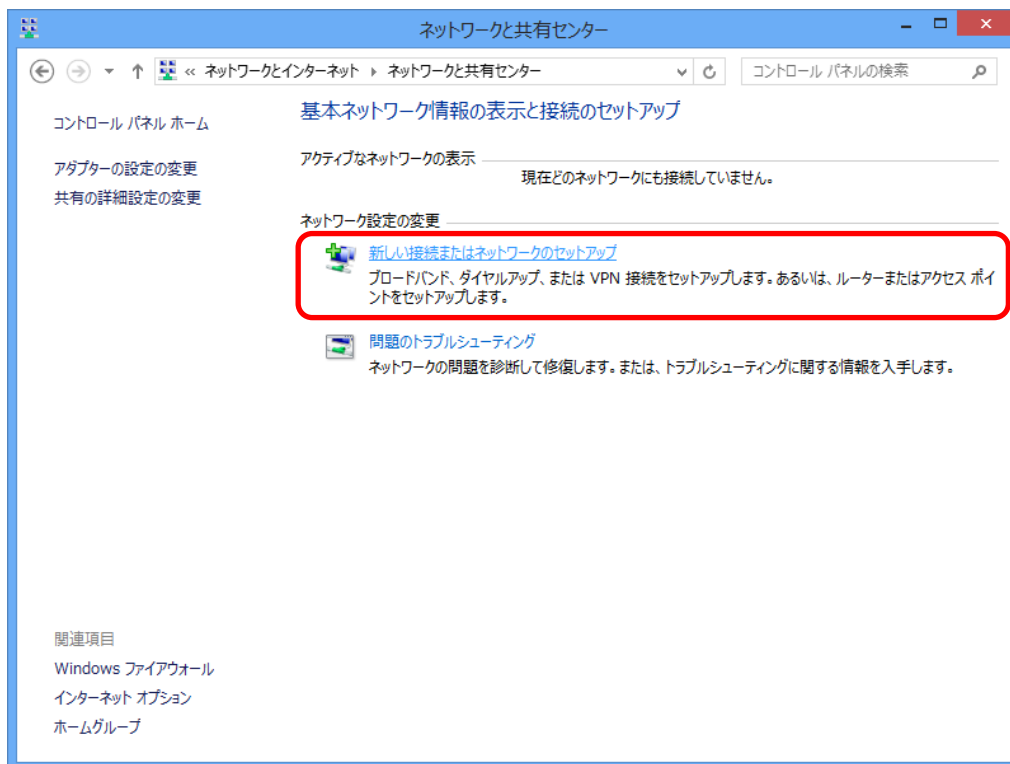

6. 「インターネットに接続します」を選択し、「次へ」をクリックします。

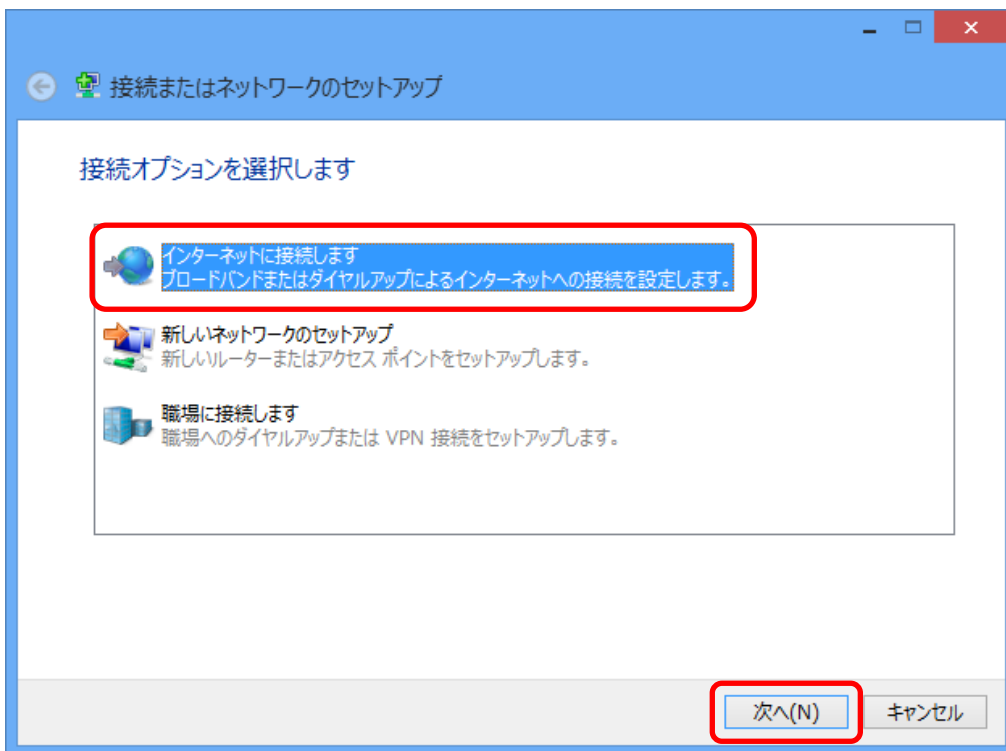


7. 「ブロードバンド (PPPoE) (R)」をクリックします。

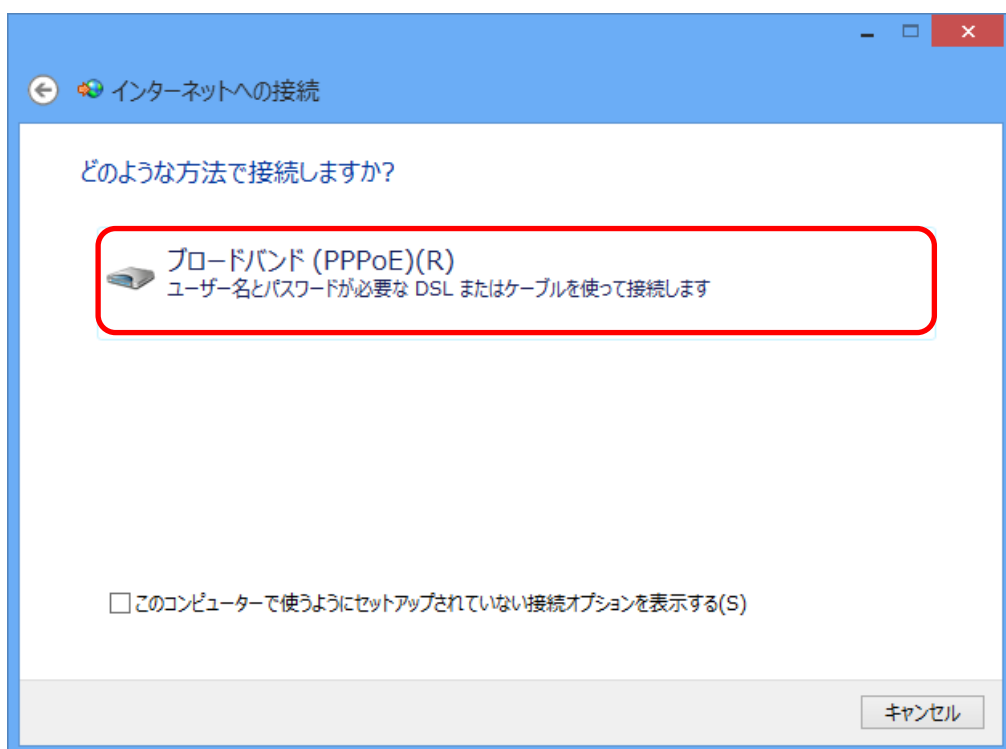


※他のプロファイルを作成している場合は、下図の画面が表示されます。

「いいえ、新しい接続を作成します (C)」のラジオボタンを選択し、「次へ」ボタンをクリックします。

クリック後、上図の画面が表示されます。

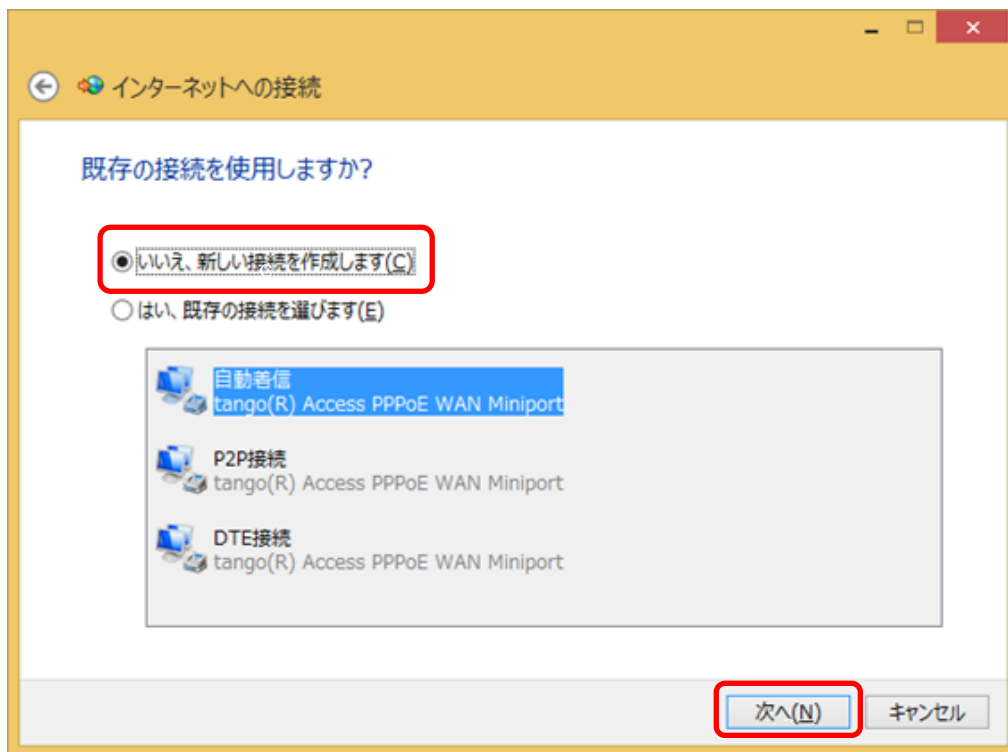

8. 下記の参考例のように、赤線内の各項目に情報を入力し、「接続」ボタンをクリックします。

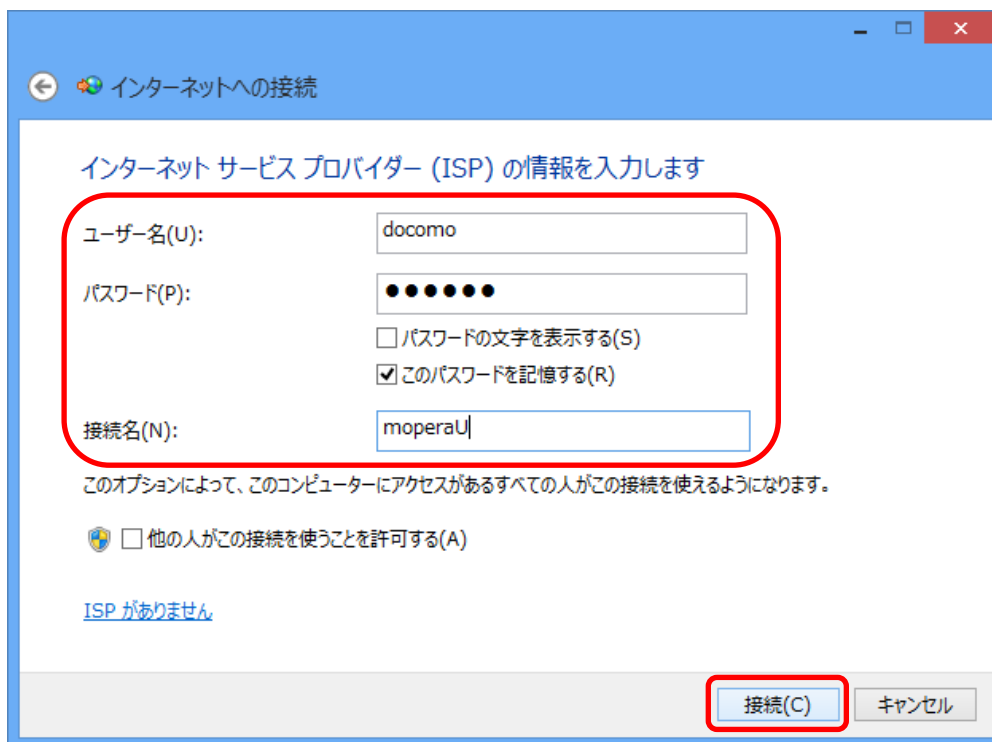

The screenshot shows a window titled "インターネットへの接続" (Internet Connection). The main heading is "インターネット サービス プロバイダー (ISP) の情報を入力します" (Enter information for Internet Service Provider (ISP)). The form contains the following fields and options:

- User name (U): docomo
- Password (P): masked with dots
- パスワードの文字を表示する(S) (Show password characters)
- このパスワードを記憶する(R) (Remember this password)
- Connection name (N): moperaU
- 他の人がこの接続を使うことを許可する(A) (Allow other people to use this connection)
- ISP がありません (No ISP)
- Buttons: 接続(C) (Connect) and キャンセル (Cancel)


<各設定項目の記入例>

- ユーザ名：docomo (※任意の文字列でも可)
- パスワード：docomo (※任意の文字列でも可)
- 「このパスワードを記憶する」のチェックボックスにチェックを入れます。
- 接続名：mopera U (※任意の名称でも可)


<ポイント>

mopera U サービスでは、「ユーザ名」および「パスワード」認証を行っていません。このため、任意の文字列を設定し、保存しておくことで通信接続時の操作を簡略化できます。


9. mopera U に接続中のメッセージが表示されますので、そのまましばらく待ちください。

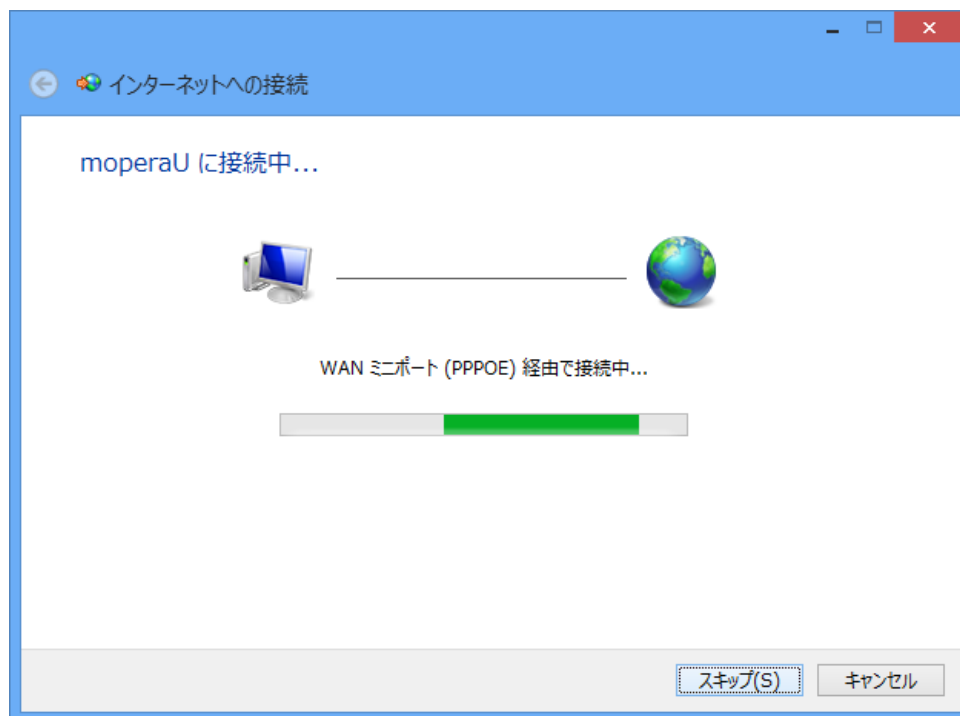


10. しばらくすると「エラー651により接続に失敗しました」のメッセージが表示されますので、「接続をセットアップします (S)」ボタンをクリックします。

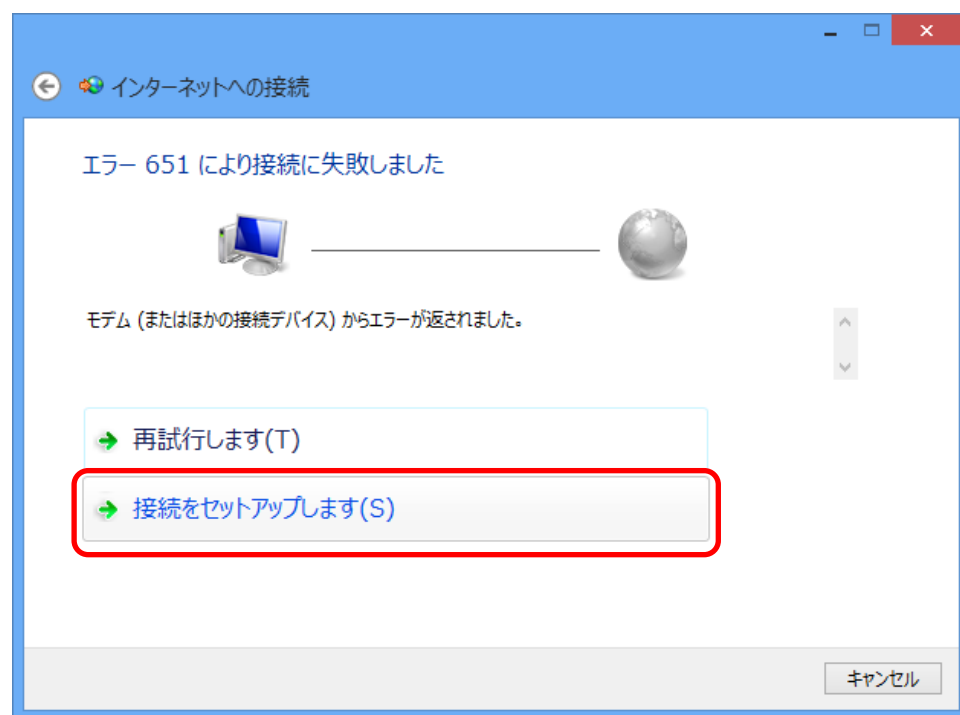


11. 「インターネットへの接続を使用する準備ができました」のメッセージが表示されたら、「閉じる」ボタンをクリックし設定画面を終了します。

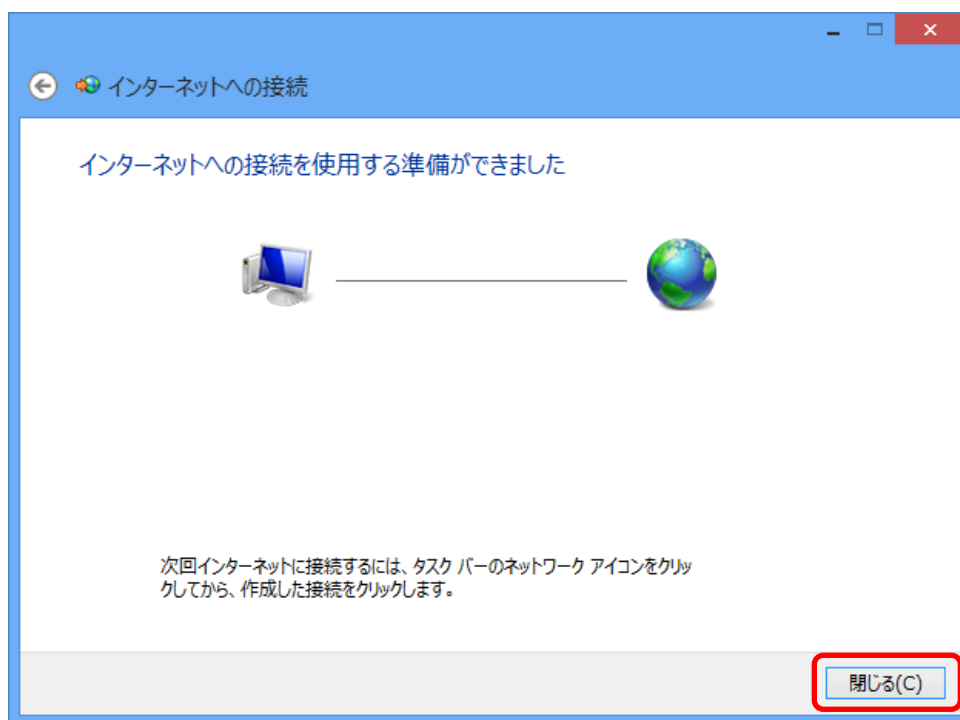


12. ネットワークと共有センター画面内の「アダプターの設定の変更」をクリックします。

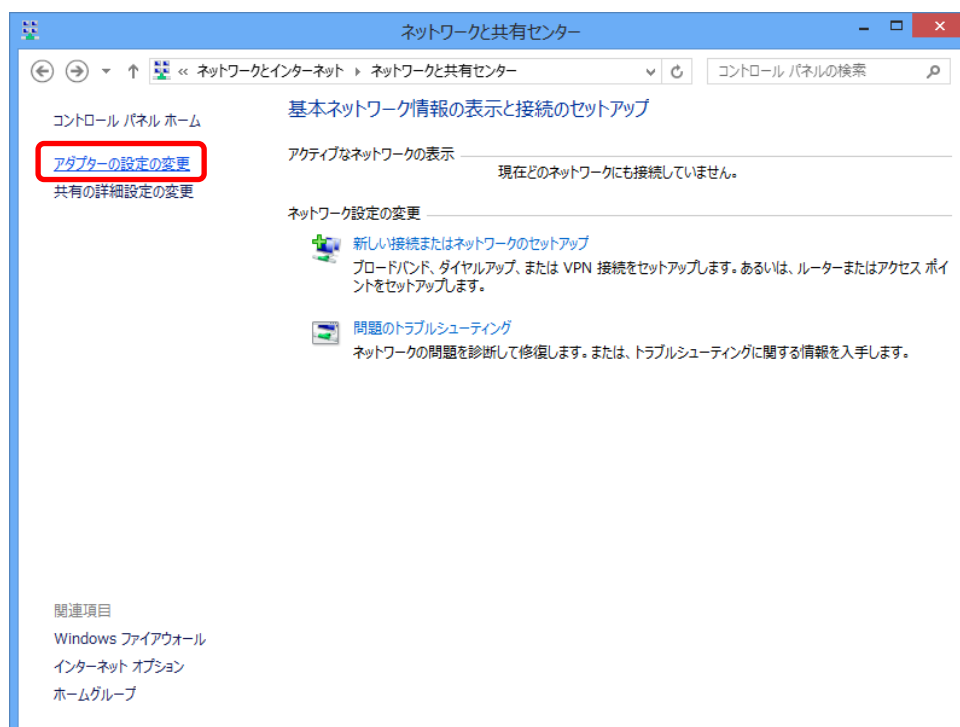

13. mopera U アイコンをクリックで選択し、「この接続の設定を変更する」をクリックします。

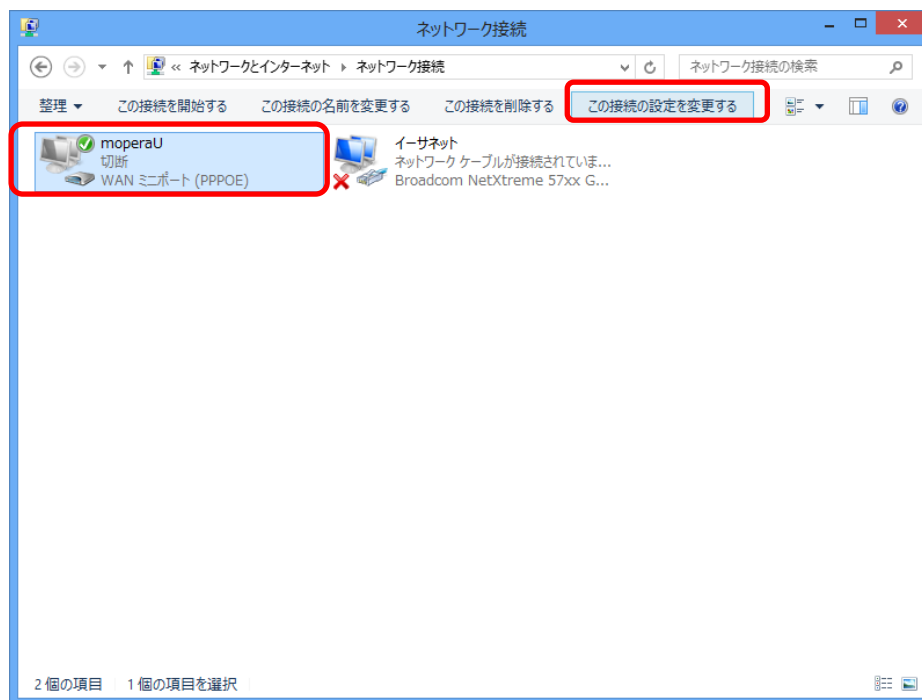


14. mopera U のプロパティが開いたら「サービス名 (S) :」の欄に、「mopera.net」と入力し、「OK」ボタンをクリックします。mopera U 通信プロファイルの作成作業は終了となります。

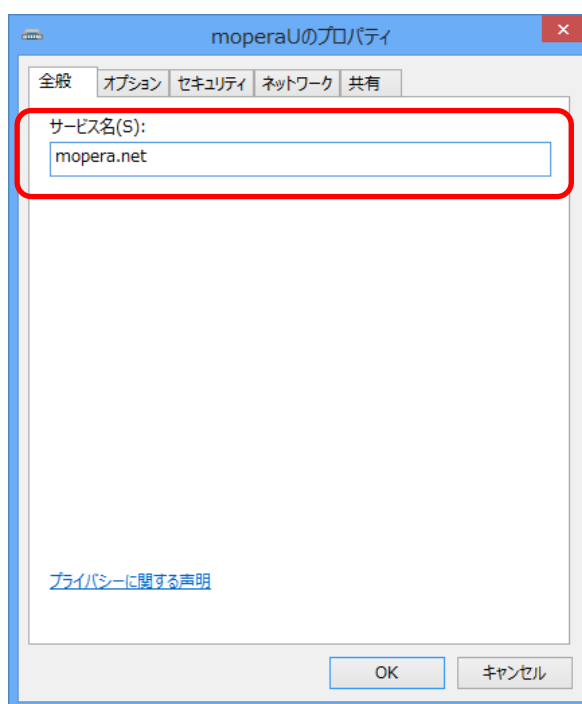


1.2. パソコンのLAN設定

衛星端末とパソコンを接続するための設定を行います。


1. ネットワーク接続画面のイーサネットアイコンを右クリックし、「プロパティ」ボタンをクリックします。

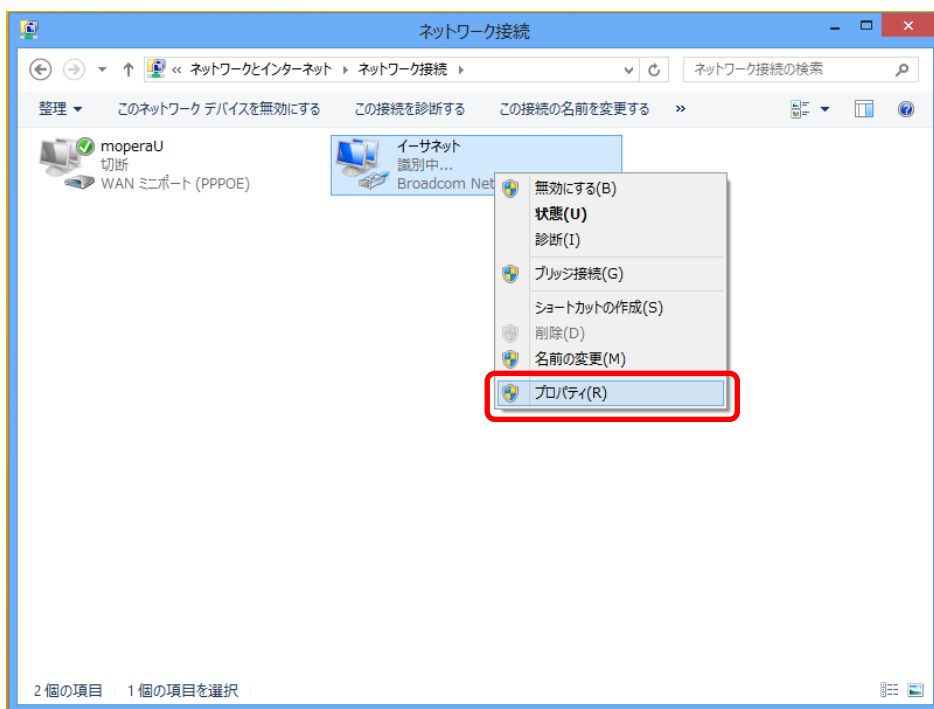

2. 「インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)」 を選択し、「プロパティ」 ボタンをクリックします。

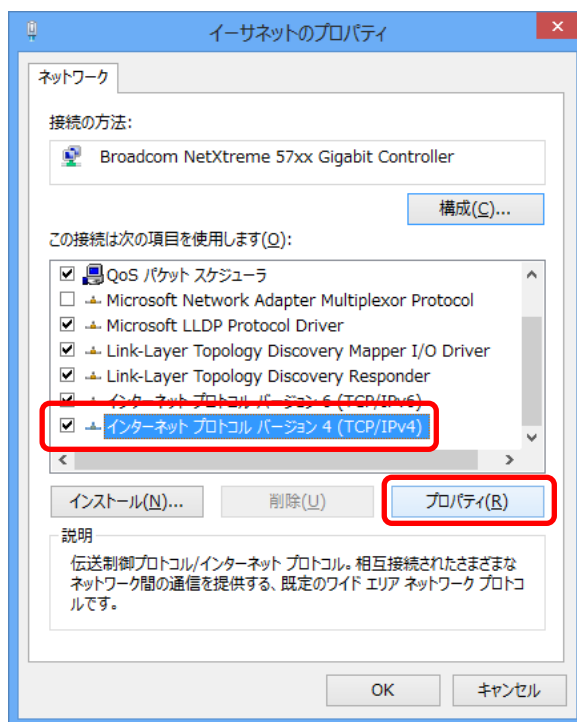


3. 下記の参考例のとおり、赤線内の各項目に情報を入力し、「OK」 ボタンをクリックします。

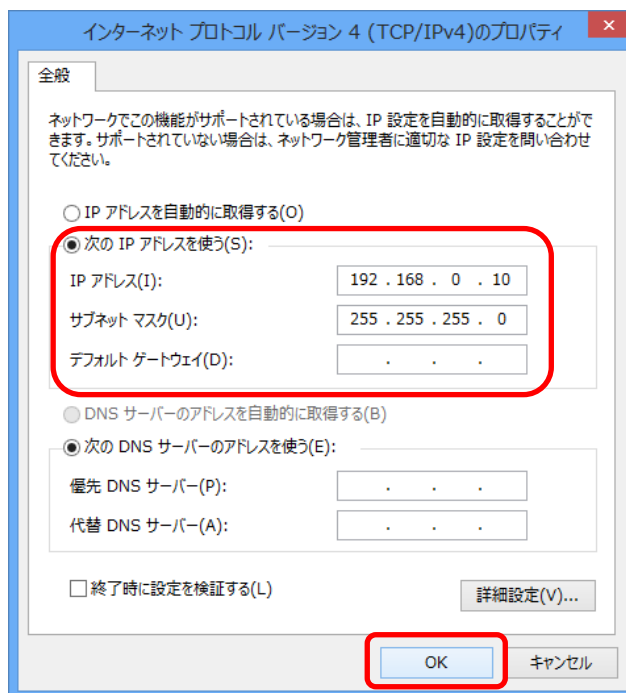

<各設定項目の記入例>

- 「次の I P アドレスを使う」 のラジオボタンを選択します。
 - I P アドレス : 192. 168. 0. 10
 - サブネットマスク : 255. 255. 255. 0
 - デフォルトゲートウェイ : 空白 (※必ず空白にしてください)
 - 優先 DNS サーバーおよび代替 DNS サーバー : 空白 (必ず空白にしてください)
4. イーサネットのプロパティ画面の「閉じる」ボタンをクリックして、LAN の設定を完了します。
5. ネットワーク接続に作成された「mopera U」アイコンを右クリックし、デスクトップ上に「ショートカット」アイコンを作成してください。

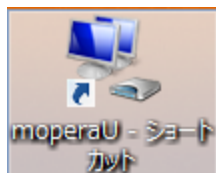


2. インターネットへの「接続」、「切断」方法

2.1. 事前準備


1. 衛星端末（電源 OFF）とパソコンを、LAN ケーブル（ストレート）で接続します。
2. 衛星端末の電源を ON にします。
3. 衛星端末とパソコン間の LAN 通信が完了するまで、しばらくお待ちください。

2.2. 接続方法


1. ネットワーク接続画面またはデスクトップ上に作成した mopera U アイコンをダブルクリックします。

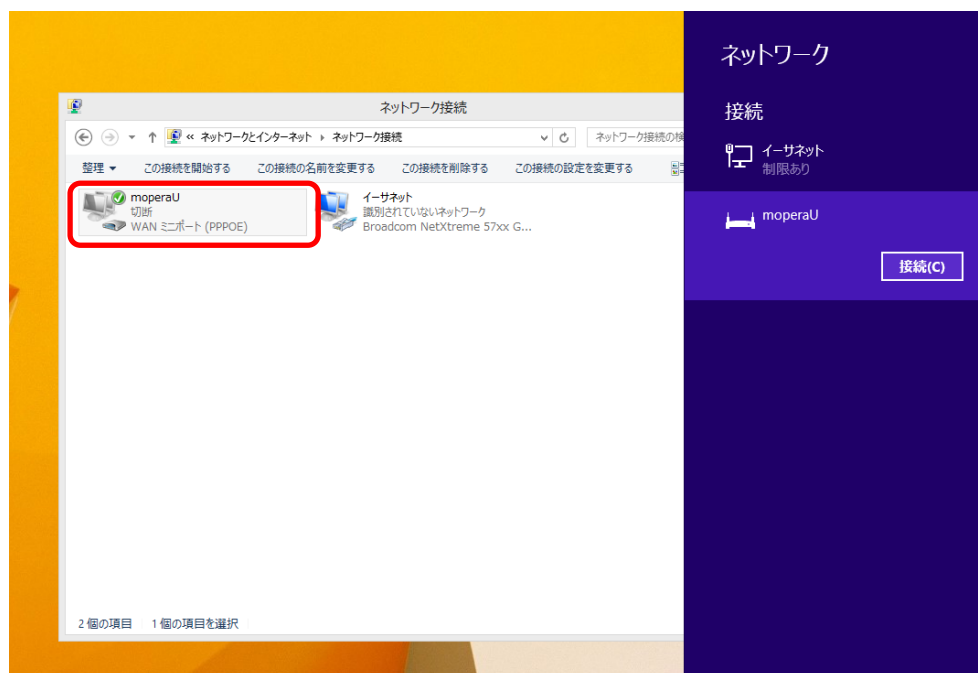

2. 表示されたネットワークメニュー画面の mopera U アイコンをクリックします。

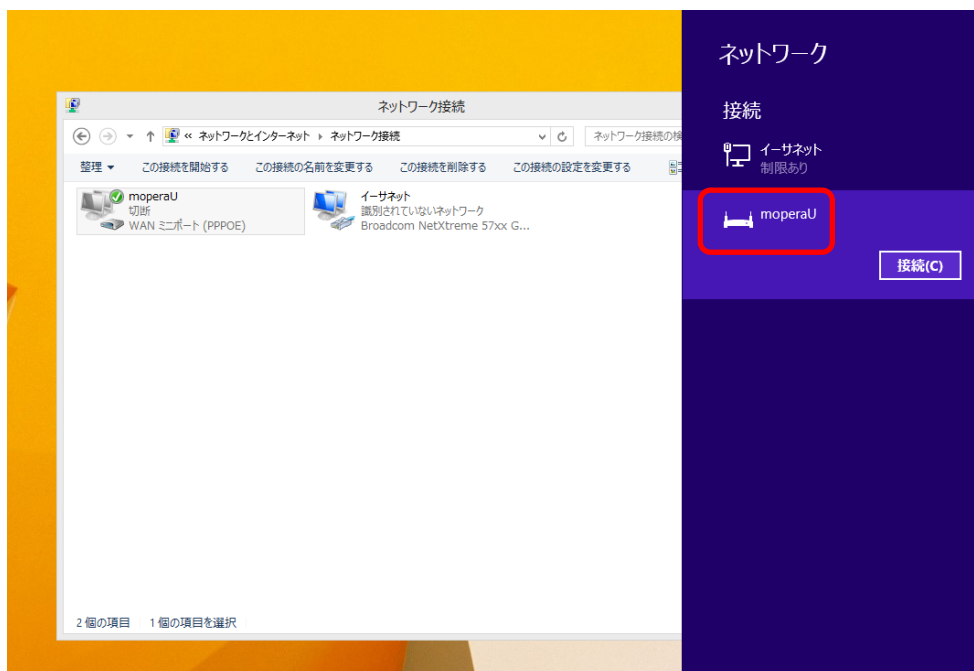

3. 「接続」 ボタンをクリックします。

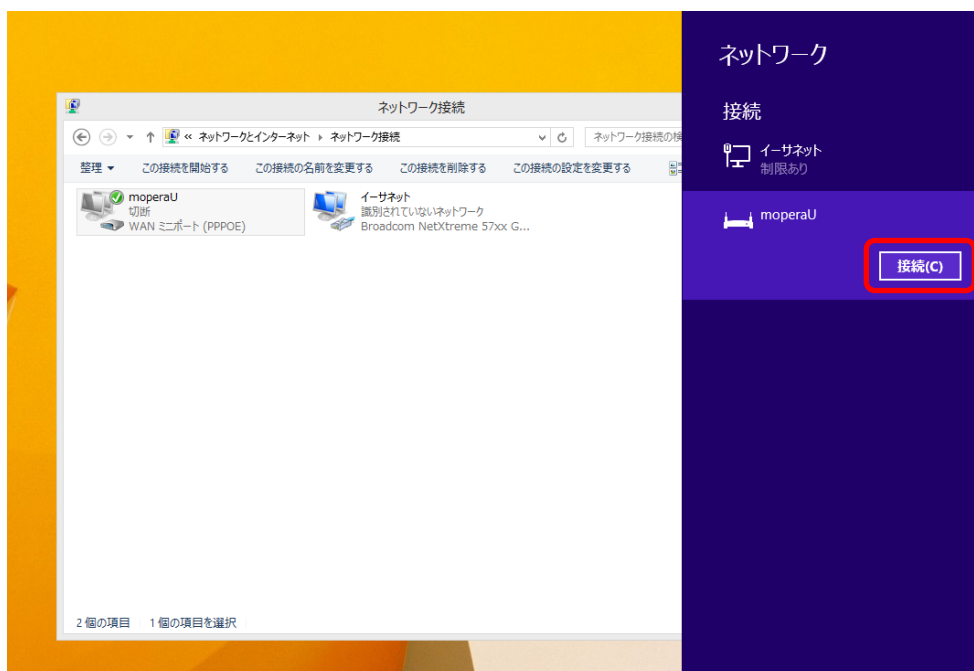


4. ネットワークメニュー画面の mopera U が「接続済み」と表示されます。接続が完了となります。



2.3. 切断方法


1. ネットワーク接続画面またはデスクトップ上の mopera U アイコンをダブルクリックします。
2. 表示された mopera U の状態画面の「切断」ボタンをクリックし、通信を切断します。

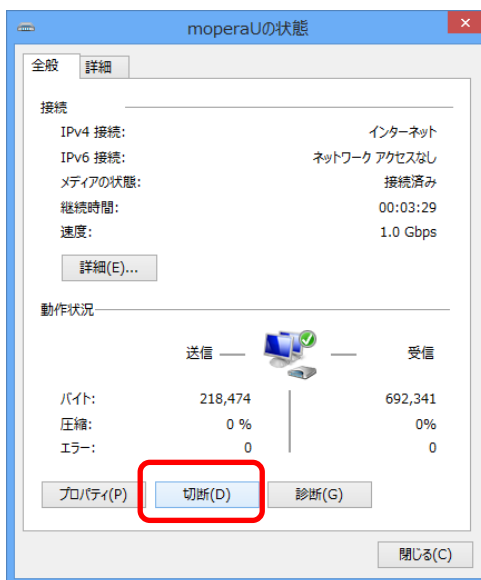

※タスクバーのネットワークアイコンから切断操作を行う場合、画面右下に表示されているネットワークアイコンをクリックしてください。



3. ネットワークメニュー画面の mopera U アイコンをクリックします。

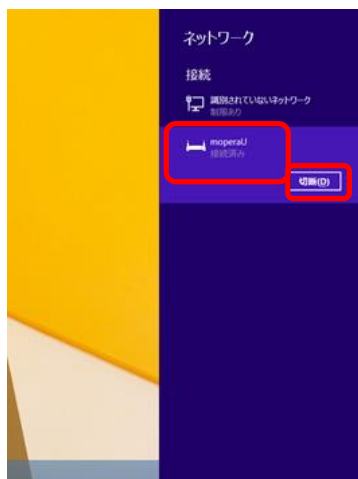


4. 「切断」ボタンをクリックします。切断が完了となります。
5. 切断が完了後、衛星端末の電源を OFF にして、LAN ケーブルを衛星端末とパソコンから取外してください。

■ 切断に関する注意事項

- データ通信が正しく切断されたことを、衛星ハンドセット 01 で確認することを強くお勧めします。
また、データ通信をご利用にされないときは、回線接続を切断していただくことをお勧め致します。各種アプリケーションなどのアップデートにより、意図しないパケットが発信され、高額なパケット通信料金が発生する場合がございますので、ご注意ください。
- データ通信中は、パソコンや衛星端末から LAN ケーブルを抜かないでください。
データ通信の切断を行わずに LAN ケーブルを抜いてしまうと、再び LAN ケーブルを差ししても、インターネットへのアクセスが行えなくなります。このため、LAN ケーブルの抜き差しを行う場合は、必ず先にデータ通信の切断を行ってください。データ通信の切断が行えない場合は、衛星端末を再起動してください。

<ポイント>

データ通信の接続を行わずに LAN ケーブルを抜いてしまい、再度データ通信の接続操作を行った場合、下図のようなエラー画面が表示されます。

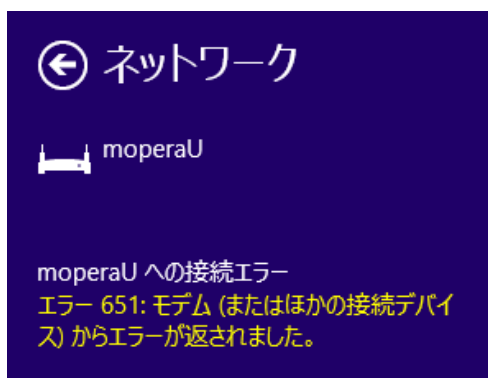

表示された場合は衛星端末を再起動した上で、再度データ通信の接続操作を行ってください。

■ 商標

- Windows[®], Windows 8[®]は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- mopera U は、NTT ドコモの商標または登録商標です。

■ 免責事項

本書に記載の内容により、お客様に損害等が生じた場合、弊社は、その責の一切を負いかねます。