

ワイドスター III 電池パック

取扱説明書


「ワイドスターIII 電池パック」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前やご利用中に、この取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。最新の情報については、ドコモの法人向けホームページのサポートサイト(<https://support.ntt.com>)にてご確認ください。

- この「ワイドスターIII ハンドセット取扱説明書」の本文中においては、「ワイドスターIII 電池パック」を「電池パック」、「ワイドスターIII 可搬型端末」を「衛星端末」、「ワイドスターIII ACアダプタ」を「ACアダプタ」と表記させていただいております。あらかじめご了承ください。
- ご使用の衛星端末が対応機種であることを、衛星端末の取扱説明書でご確認ください。また、ご使用前に衛星端末の取扱説明書をあわせてご覧ください。
- 本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本書の内容は、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

同梱物

電池パック

取扱説明書(本書)

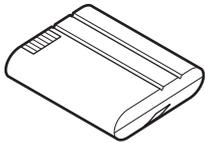

安全上のご注意 (必ずお守りください)

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

	危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ^(※1) 」を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。
	警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ^(※1) 」を負う可能性が想定される内容です。
	注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷 ^(※2) 」を負う可能性が想定される場合および物的損害 ^(※3) の発生が想定される内容です。

※1 重傷：失明・けが、やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものを指します。
 ※2 軽傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど(高温・低温)・感電などを指します。
 ※3 物的損害：家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

- 次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

	禁止(してはいけないこと)を示す記号です。
	分解してはいけないことを示す記号です。
	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
	指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示す記号です。

危険

- 高温になる場所や熱のこもりやすい場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、放置しないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高圧容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 砂や土、泥をかけた後、直に置いたりしないでください。また、砂などが付着した手で触れないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

- 水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡れた状態では、充電しないでください。また、風呂場や加湿器のそばなどの水に触れる場所では、充電しないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 金属片(ネックレスやヘアピンなど)や導電性異物などと接続端子が触れないようにしてください。また、それらのものと一緒を持ち運んだり、保管したりしないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。
- 火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。
- 鋭利なもの(釘など)を刺したり、硬いもの(ハンマーなど)で叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。
- 電池パックの端子を直接電源コンセントに接触させないでください。感電したり、高い電圧が加えられることによって過大な電流が流れ、電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。
- 分解、改造をしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡らさないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 接続端子に水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)を入れないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- オプション品は、NTTドコモが指定したものを使用してください。指定以外のものや、製造・販売元・仕様が不明なものを使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 電池パックを衛星端末に取り付けるときは、電池パックの向きが正しいかを確認してください。誤った向きで取り付けると、電池パックの破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。
- 電池パック内部の物質が目や口などに入った場合は、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。電池パック内部の物質の影響により、失明や体調不良などの原因となります。

警告

- 落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 接続端子に導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)を接触させたり、ほこりが内部に入ったりしないようにしてください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。
- 使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は安全に注意し、次の作業を行ってください。
 - 電源プラグをコンセントやアクセサリソケットから抜く。
 - 衛星端末の電源を切る。
 - 電池パックを衛星端末から取り外す。
 上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

- 電池パック内部の物質が漏れたり、異臭がしたりするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。漏液した液体に引火し、発火、破裂などの原因となります。

- ペットなどが電池パックに噛みつかないようにご注意ください。電池パックの破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

注意

- 破損したまま使用しないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。
- ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。落下して、けがなどの原因となります。
- 湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。
- 乳幼児の手の届く場所に置かないでください。誤飲、けが、感電などの原因となります。
- 一般のゴミと一緒に捨てないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の原因となります。不要となった電池パックは、接続端子にテープなどを貼り、絶縁してから法人営業担当者もしくはドコモショップなど窓口にお持ちいただくか、回収を行っている市区町村の指示に従ってください。
- 濡れた電池パックを使用したり充電したりしないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。

- 危険防止のため保護機構が組み込まれています。保護機構に損傷を与える可能性のある静電気が発生する場所で使用しないでください。**
保護機構が破壊され、発熱、破裂、発火の原因となります。
- 電池パック内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。**
目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。
内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐきれいな水で洗い流してください。
また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。
- 子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。**
誤飲、けが、感電などの原因となります。
- 電池パックの使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。**
お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。
- 落雷の危険がある場合、衛星端末から電池パックを取り外してください。**
発火、破裂、発熱の原因となります。

取り扱い上のご注意

- 水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)をかけないでください。**
電池パックは防水性能を有していません。風呂場などの湿気の多い場所や雨などがかかる場所での使用はおやめください。また身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、あらかじめご了承ください。なお、保証対象外では修理を実施できる場合でも有償修理となります。
- お手入れの際は乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。**
アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤等を使用しないでください。破損、故障の原因となります。
- 端子は時々清掃し、きれいな状態で使用してください。**
端子などが汚れた状態で使用すると、正常にご利用いただけません。また、清掃する際には端子などの破損に十分ご注意ください。
- 端子は時々乾いた綿棒などで清掃してください。**
端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れたり充電不十分の原因となったりしますので、端子を乾いた綿棒などで拭いてください。正常にご利用いただけません。また、清掃する際には端子の破損に十分ご注意ください。
- 腐食性の化学薬品がかからないようにしてください。**
破損、故障の原因となります。
- 塗装しないでください。**
故障の原因となります。また、塗装した場合は保証の対象外となります。
- 機器のラベルやマーキングを取り外さないでください。**
- 分解、改造をしないでください。**
保証の対象外となります。
- 電池パックを衛星端末から取り出したり取り付けたりするときは、操作する手や電池パック本体、電池パックカバーに水分や泥、埃が付着していないことを確認してから実施してください。**
- 電池パックに無理な力がかからないように使用してください。**
電池パックに重いものをのせたり、多くのものが詰まった荷物の中に入れたりすると、電池パックの故障、破損の原因となります。
- 対応の各オプション品に添付されている個別の取扱説明書をよくお読みください。**
- 落としたり、衝撃を与えたりしないでください。**
故障、破損の原因となります。
- 電池パックのご使用温度範囲は次のとおりです。**
この周囲温度範囲以外での使用はしないでください。
充電 : 0℃~45℃
放電(機器使用時) : -20℃~60℃
保管時 : -20℃~50℃ (推奨 25℃)
湿度 : 45%~85%
- 電池パックの使用時間は、使用環境や電池パックの劣化度により異なります。**
- 電池パックは消耗品のため、保証対象外です。**
電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合があります。
十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときや電池パックが膨らんでいるときは電池パックの交換時期です。指定の電池パックをお買い求めください。
- 電池パックを長期保管される場合は、次の点にご注意ください。**
 - 満充電状態(充電完了後すぐの状態)で保管しないでください。
 - 電池残量なし(本体の電源が入らない程消費している状態)で1か月以上保管しないでください。
 電池パックの性能や寿命を低下させる原因となり、ご使用できなくなる場合があります。
長期間ご使用にならなかった電池パックは十分に充電されないことがあります。また、電池パックはご使用にならなくても放電します。電池残量なしの状態を長期保管すると、過放電状態となり、ご使用できなくなる場合があります。そのため、電池パックは長期間使用しない場合でも、6か月に1度は電池残量表示のランプが3つ以上点灯していることを確認してください。電池パックのランプが3つ以上点灯していない場合は、ランプが3つ以上点灯するまで充電してください。
- 長時間使用しない場合は、衛星端末から外して、乾燥した冷暗所に保管してください。**
性能や寿命を低下させたり漏液やさびの原因になったりすることがあります。
- 過放電状態(完全に放電しきった状態)の場合は、充電しないでください。**

●電池パックの種類は次のとおりです。

表示	電池の種類
Li-ion 20	リチウムイオン電池


電池パックの使いかた

- お買い上げ後に初めてご利用時いただく時は、充電してご利用ください。充電方法については、衛星端末の取扱説明書をご覧ください。
- 充電表示、充電時間については、衛星端末の取扱説明書をご覧ください。

電池パックの取り付けかた／取り外しかた

- 衛星端末への取り付け／取り外しについては、衛星端末の取扱説明書をご覧ください。
- 電池パックの取り付け／取り外しは、ACアダプタ(別売)を使用していない状態で行ってください。


電池残量の確認のしかた

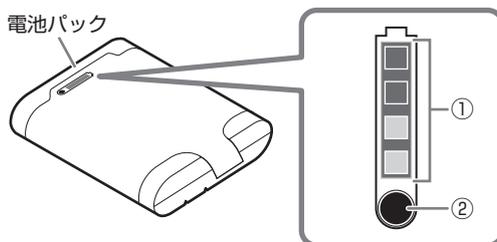

① バッテリーランプ

② バッテリー残量確認ボタン

- ボタンを押すことで電池パックのバッテリー残量を確認できます。
- お買い上げ後、一度も充電していない場合は本ボタンを利用できません。衛星端末本体に装着して充電してからご利用ください。
- 残量表示は以下の通りとなります。

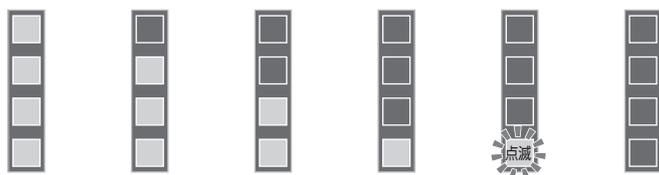

100~76% 75~51% 50~26% 25~10% 10%~ 0%*

- 電池パック単独での電池残量の見かたは上記のとおりです。
衛星端末に電池パックを装着した状態での電池残量の見かたは、衛星端末の取扱説明書またはクイックスタートガイドの「LEDパネルの見かた」をご覧ください。
- ※お買い上げ後一度も充電していない場合は、実際の電池残量に関わらずランプは点灯せず、見かけ上0%と表示されます。正しい電池残量を本ボタンで確認するためには、電池パックを一度衛星端末本体に装着し、充電してください。

主な仕様

サイズ	縦約85mm×横約78mm×厚さ約23mm
質量	約230g
使用電池	リチウムイオン電池
公称電圧	1.4.4V
公称容量	3400mAh以上

輸出管理規制

本製品を輸出する場合は、法令に従って実施してください。

商標

「ワイドスター」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。

ワイドスターサービスに関するお問い合わせ先
(ドコモ ワイドスターコールセンター)

0120-616-360

※一部のP電話からは接続できない場合があります。

※海外からはご利用になれません。

受付時間 平日 午前9:00~午後8:00 (年中無休)
土日祝日 午前9:00~午後5:00 (年中無休)
(年末年始12/29~1/3は、土日祝日扱いとなります)

- 番号をよくご確認の上、お間違いないようにおかけください。
- ただし利用中断、再開、ネットワーク故障に関するお問い合わせは上記時間外も受付いたします。
- 記載の受付時間について、変更になる場合がございます。



Li-ion 20

販売元 株式会社NTTドコモ
製造元 RRC power solutions

'24.7(4版)
AWI68035-0104